



Способы крепления:

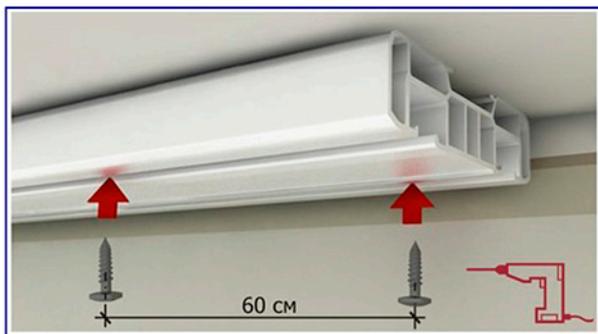


1. В стандартной комплектации карнизы пластиковые потолочные для штор крепятся к потолку. Для этого в них имеются монтажные отверстия, сквозь которые просверливаются отверстия в потолке или верхнем откосе окна. В отверстия вставляются дюбели и вкручиваются саморезы.

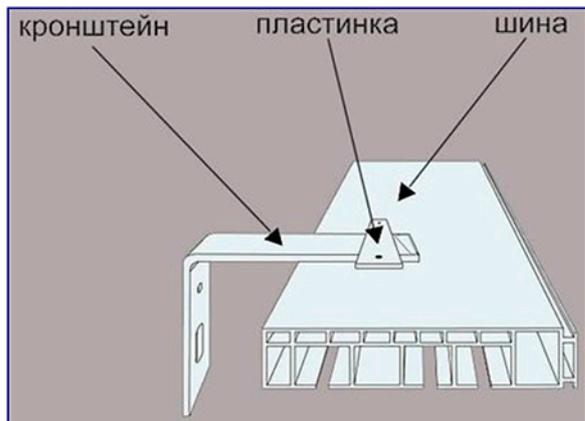


2. Если крепление к потолку невозможно, например, в случае с натяжными или гипсокартонными потолками без закладных, то возможно крепление к стене или раме окна с использованием стеновых кронштейнов. Они крепятся к карнизу с помощью специальных пластин. В зависимости от размеров кронштейна, вынос карниза от стены может составлять от 10 до 30 см.


Установка на потолок

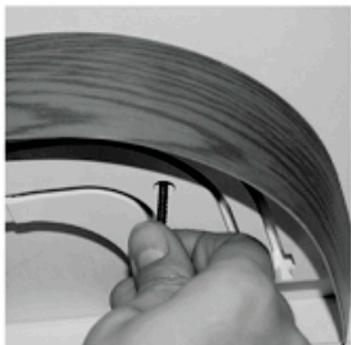

Сделать разметки крепления карниза

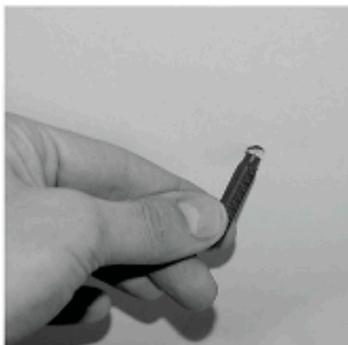

Просверлить отверстия на потолке и установить дюбели

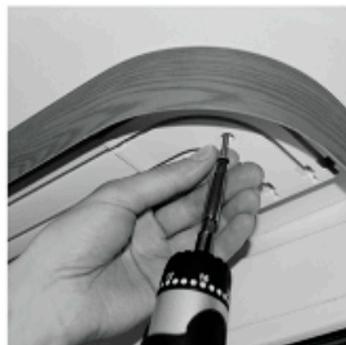

Закрепить карниз с помощью шурупов.



Вставить крючки в шину (в комплекте 8 крючков на 1 п.м.)



Установить стопоры на торцах карниза




Установка завершена

Установка на стену (на стеновых кронштейнах):



Разметить места крепления кронштейнов

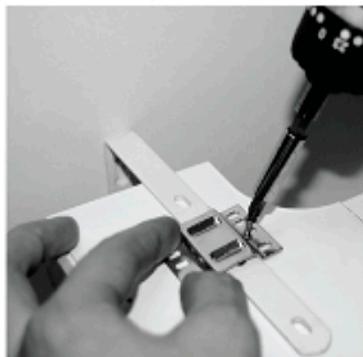

Установить карниз, используя металлическую накладку



Вставить в полозья крючки, на торцах установить стопоры